



BEAMZ
MADE
EAZY

V1.0
151.269

PS60W
QUICK START GUIDE

CONTOL MENU

MENU	Parameter	Value / Option	Description
Addr	A001-A512		DMX Address selection
Chnd	3CH/4CH/5CH/6CH/9CH		Channel selection
Mode	Mast/d512		Host mode selection
Stat	Pr1-19		Static program
Soun	So 0-20		Sound control program selection 0-20
	Se 99-0		Sound control sensitivity adjustment
Auto	Auto 0-20		Auto effect selection
	SP 1-9		Auto effect speed adjustment
Colo	R255-G255-B255-W255		Color stting
Dim	DI 01-99		Dimmer setting
Lost	Black-hold-full-Static-Auto		Behaviour setting when controller signal is interrupted
RF	ON/OFF		Remote control on/off selection
dISP	dISP		Digital display flip setting
t-30			Displays the the temperature of the unit
ver	V10	Vxxxx.xx	Current software version
Load	No/Yes		load program

REMOTE CONTROL



ON/OFF	Turns the light ON or OFF. / Schakelt het licht AAN of UIT. / Schaltet das Licht EIN oder AUS. / Allume ou éteint la lampe. / Enciende o apaga la luz. / Accende o spegne la luce. / Włącza lub wyłącza światło. / Zapne nebo vypne svietlo.
UP	Increases value / steps up. / Verhoogt de waarde / omhoog. / Erhöht den Wert / nach oben. / Augmente la valeur / vers le haut. / Aumenta el valor / hacia arriba. / Aumenta il valore / su. / Zwiększa wartość / w górę. / Zvyšuje hodnotu / nahoru.
Down	Decreases value / steps down. / Verlaagt de waarde / omlaag. / Verringert den Wert / nach unten. / Diminue la valeur / vers le bas. / Diminuye el valor / hacia abajo. / Diminuisce il valore / giù. / Zmniejsza wartość / w dół. / Snižuje hodnotu / dolu.
Dimmer	Adjusts brightness level. / Past de helderheid aan. / Stellt die Helligkeit ein. / Règle la luminosité. / Ajusta el nivel de brillo. / Regola il livello di luminosità. / Ustawia poziom jasności. / Nastawuje urovní jasu.
R	Red color ON / adjust red level. / Rood aan / roodniveau aanpassen. / Rot EIN / Rotwert einstellen. / Rouge active / régler le niveau de rouge. / Rojo activado / ajustar nivel de rojo. / Rosso attivo / regola il livello del rosso. / Czerwony włączony / regulacja poziomu czerwieni. / Červená zapnuta / nastavení úrovně červené.
G	Green color ON / adjust green level. / Groen aan / groenniveau aanpassen. / Grün EIN / Grünwert einstellen. / Vert active / régler le niveau de vert. / Verde activado / ajustar nivel de verde. / Verde attivo / regola il livello del verde. / Zielony włączony / regulacja poziomu zieleni. / Zelená zapnuta / nastavení úrovně zelené.
B	Blue color ON / adjust blue level. / Blauw aan / blauwniveau aanpassen. / Blau EIN / Blauwert einstellen. / Bleu active / régler le niveau de bleu. / Azul activado / ajustar nivel de azul. / Blu attivo / regola il livello del blu. / Niebieski włączony / regulacja poziomu niebieskiego. / Modrá zapnuta / nastavení úrovně modré.
W	White color ON / adjust white level. / Wit aan / witniveau aanpassen. / Weiß EIN / Weißwert einstellen. / Blanc active / régler le niveau de blanc. / Bianco activado / ajustar nivel de blanco. / Bianco attivo / regola il livello del bianco. / Biały włączony / regulacja poziomu białego. / Bílá zapnuta / nastavení úrovně bílé.
A	Amber / warm color ON (if supported by mode). / Amber / warm wit aan (indien ondersteund). / Amber / warmes Licht EIN (falls unterstützt). / Ambre / couleur chaude activée (si prise en charge). / Ambra / color caldo activado (si es compatible). / Ambra / colore caldo attivo (se supportato). / Bursztynowy / ciepły kolor włączony (jeśli obsługiwany). / Jantarová / teplá barva zapnuta (pokud je podporováno).
P	Preset / program color selection. / Preset- / programmakleurselectie. / Preset- / Programmfarbauswahl. / Sélection de couleur préréglée / programme. / Selección de color preestablecido / programa. / Selezione colore preset / programma. / Výběr koloru / programu preset. / Volba předvolby barvy / programu.
Full Color	Enables full color / mixed color output. / Activeert volledige kleur / gemengde kleuren. / Aktiviert Vollfarbe / Farbmischung. / Active la couleur complète / mélange de couleurs. / Activa color completo / mezcla de colores. / Attiva colore completo / miscela colori. / Włącza pełny kolor / mieszanie kolorów. / Aktivuje plnou barvu / míchání barev.
Fade	Activates fading color effect. / Activeert het kleurverloep-effect. / Aktiviert den Fade-/Überblendeffekt. / Active l'effet de fondu des couleurs. / Activa el efecto de transición (fade). / Attiva l'effetto dissolvenza colori. / Włącza efekt płynnego przejścia kolorów. / Aktivuje efekt plynulého prolínání barev.
1-9	Select preset program or color (number selection). / Selecteert presetprogramme of kleur (nummerkeuze). / Wählt Presetprogramm oder Farbe (Zahlenauswahl). / Sélectionne un programme ou une couleur préréglée (selection par numéro). / Selección programa o color preestablecido (selección numérica). / Selezione programma o colore preset (selezione numerica). / Wybiera preset programu lub koloru (wybór numerem). / Vybíre přednastavený program nebo barvu (volba číslem).
Sound	Sound-activated mode. / Geluidsactiveerde modus. / Musik-/Sound-gesteuerter Modus. / Mode active par le son. / Modo activado por sonido. / Modalità attivata dal suono. / Tryb sterowany dźwiękiem. / Režim ovládaný zvukem.
Auto	Automatic program mode. / Automatische programmamodus. / Automatikkprogramm-Modus. / Mode programme automatique. / Modo de programa automático. / Automatica programma automatic. / Tryb programu automatycznego. / Režim automatickeho programu.
Strobe	Strobe flash effect. / Stroboscop-flitseffect. / Stroboskop-Blitzeffekt. / Effet stroboscopique. / Efecto estroboscópico. / Effetto strobo lampeggiante. / Efekt stroboskopowy. / Stroboskopický efekt.
Preset	Preset color / program mode. / Preset-kleur-/programmamodus. / Preset-Farb-/Programmmodus. / Mode couleur / programme préréglée / Mode color / programa preestablecido. / Modalità colore / programma preset. / Tryb koloru / programu preset. / Režim předvolby barvy / programu.
SP/SEN	Program speed / sound sensitivity control. / Programmasnelheid / geluidsgoedigheid instellen. / Programmgeschwindigkeit / Soundempfindlichkeit einstellen. / Régle de la vitesse du programme / sensibilité sonore. / Control de velocidad del programa / sensibilidad al sonido. / Controllo velocità programma / sensibilità audio. / Regulacja prędkości programu / czułości dźwięku. / Nastavení rychlosti programu / citlivosti zvuku.
+	Increase speed / sensitivity / value. / Verhoogt snelheid / gevoeligheid / waarde. / Erhöht Geschwindigkeit / Empfindlichkeit / Wert. / Augmente la vitesse / sensibilité / valeur. / Aumenta velocidad / sensibilidad / valor. / Aumenta velocità / sensibilità / valore. / Zwiększa prędkość / czułość / wartość. / Zvyšuje rychlost / citlivost / hodnotu.
-	Decrease speed / sensitivity / value. / Verlaagt snelheid / gevoeligheid / waarde. / Verringert Geschwindigkeit / Empfindlichkeit / Wert. / Diminue la vitesse / sensibilité / valeur. / Disminuye velocidad / sensibilidad / valor. / Diminuisce velocità / sensibilità / valore. / Zmniejsza prędkość / czułość / wartość. / Snižuje rychlost / citlivost / hodnotu.

DMX CHANNELS

3 CHANNELS

Channel	Function	Value	Channels description
CH1	Red dimmer	000 – 255	0-100%
CH2	Green dimmer	000 – 255	0-100%
CH3	Blue dimmer	000 – 255	0-100%

4 CHANNELS

Channel	Function	Value	Channels description
CH1	Red dimmer	000 – 255	0-100%
CH2	Green dimmer	000 – 255	0-100%
CH3	Blue dimmer	000 – 255	0-100%
CH4	White dimmer	000 – 255	0-100%

5 CHANNELS

Channel	Function	Value	Channels description
CH1	Master dimmer	000 – 255	0-100%
CH2	No function	000 – 009	Slow to fast
	Strobe speed	010 – 255	
CH3	No function	000 – 009	Preset colors
	Red	010 – 019	
	Green	020 – 029	
	Blue	030 – 039	
	White	040 – 049	
	Yellow	050 – 059	
	Magenta	060 – 069	
	Cyan	070 – 079	
	Dark orange	080 – 089	
	Green yellow	090 – 099	
	Salmon	100 – 109	
	Turquoise	110 – 119	
	Light green	120 – 129	
	Orange	130 – 139	
	Straw	140 – 149	
	Lavender	150 – 159	
	Light blue	160 – 169	
	Dark blue	170 – 179	
	Pink	180 – 189	
	All on	190 – 255	
CH4	No function	000 – 009	Auto and sound program
	Auto program 1	010 – 019	
	Auto program 2	020 – 029	
	Auto program 3	030 – 039	
	Auto program 4	040 – 049	
	Auto program 5	050 – 059	
	Auto program 6	060 – 069	
	Auto program 7	070 – 079	
	Auto program 8	080 – 089	
	Auto program 9	090 – 099	
	Sound program 1	100 – 109	
	Sound program 2	110 – 119	

	Sound program 3	120 – 129
	Sound program 4	130 – 139
	Sound program 5	140 – 149
	Sound program 6	150 – 159
	Sound program 7	160 – 169
	Sound program 8	170 – 179
	Sound program 9	180 – 255
CH5	Auto speed-slow to fast or Sound sensitivity-low to high	000 – 255

6 CHANNELS

Channel	Function	Value	Channels description
CH1	Red dimmer	000 – 255	0-100%
CH2	Green dimmer	000 – 255	0-100%
CH3	Blue dimmer	000 – 255	0-100%
CH4	White dimmer	000 – 255	0-100%
CH5	Total dimmer	000 – 255	0-100%
CH6	No function	000 – 000	Built in program
	Sound control	001 – 005	
	No function	006 – 010	
	Strobe with increasing speed 0-100%	011 – 255	

9 CHANNELS


Channel	Function	Value	Channels description
CH1	Total dimmer	000 – 255	0-100%
CH2	No function	000 – 009	Slow to fast
	Strobe speed	010 – 255	
CH3	Red dimmer	000 – 255	0-100%
CH4	Green dimmer	000 – 255	0-100%
CH5	Blue dimmer	000 – 255	0-100%
CH6	White dimmer	000 – 255	0-100%
CH7	No function	000 – 009	Preset colors
	Red	010 – 019	
	Green	020 – 029	
	Blue	030 – 039	
	White	040 – 049	
	Yellow	050 – 059	
	Magenta	060 – 069	
	Cyan	070 – 079	
	Dark orange	080 – 089	
	Green yellow	090 – 099	
	Salmon	100 – 109	
	Turquoise	110 – 119	
	Light green	120 – 129	
	Orange	130 – 139	
	Straw	140 – 149	
	Lavender	150 – 159	
	Light blue	160 – 169	
	Dark blue	170 – 179	
	Pink	180 – 189	
	All on	190 – 255	

CH8	No function	000 – 009	Auto and sound program
	Auto program 1	010 – 019	
	Auto program 2	020 – 029	
	Auto program 3	030 – 039	
	Auto program 4	040 – 049	
	Auto program 5	050 – 059	
	Auto program 6	060 – 069	
	Auto program 7	070 – 079	
	Auto program 8	080 – 089	
	Auto program 9	090 – 099	
	Sound program 1	100 – 109	
	Sound program 2	110 – 119	
	Sound program 3	120 – 129	
	Sound program 4	130 – 139	
	Sound program 5	140 – 149	
	Sound program 6	150 – 159	
	Sound program 7	160 – 169	
	Sound program 8	170 – 179	
	Sound program 9	180 – 255	
CH9	Auto speed-slow to fast	000 – 255	
	or Sound sensitivity-low to high		


European Union
Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
NL-7602KR Almelo,
The Netherlands
info@tronios.com

United Kingdom
Tronios Ltd.,
Central 8, Caspian Close
Stanford-le-Hope SS17 9FN,
United Kingdom

NOTES

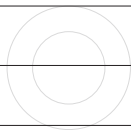

NOTES

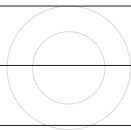



BEAMZ

YOUR FUTURE
YOUR SKILLS
YOUR PLATFORM
YOUR PARTY
YOUR EVENT



is a leading developer of lighting products, including intelligent DMX moving heads, wireless battery operated DMX effects, static washes, sound-activated club effects, strobes & blacklights, LED lighting, fog and special effects machines, lasers and indoor and outdoor architectural lighting, as well as lighting controllers and protective bags.

BEAMZLIGHTING.COM

